


ELEMENTY KONSTRUKCYJNE NA POZIOMIE +6,62

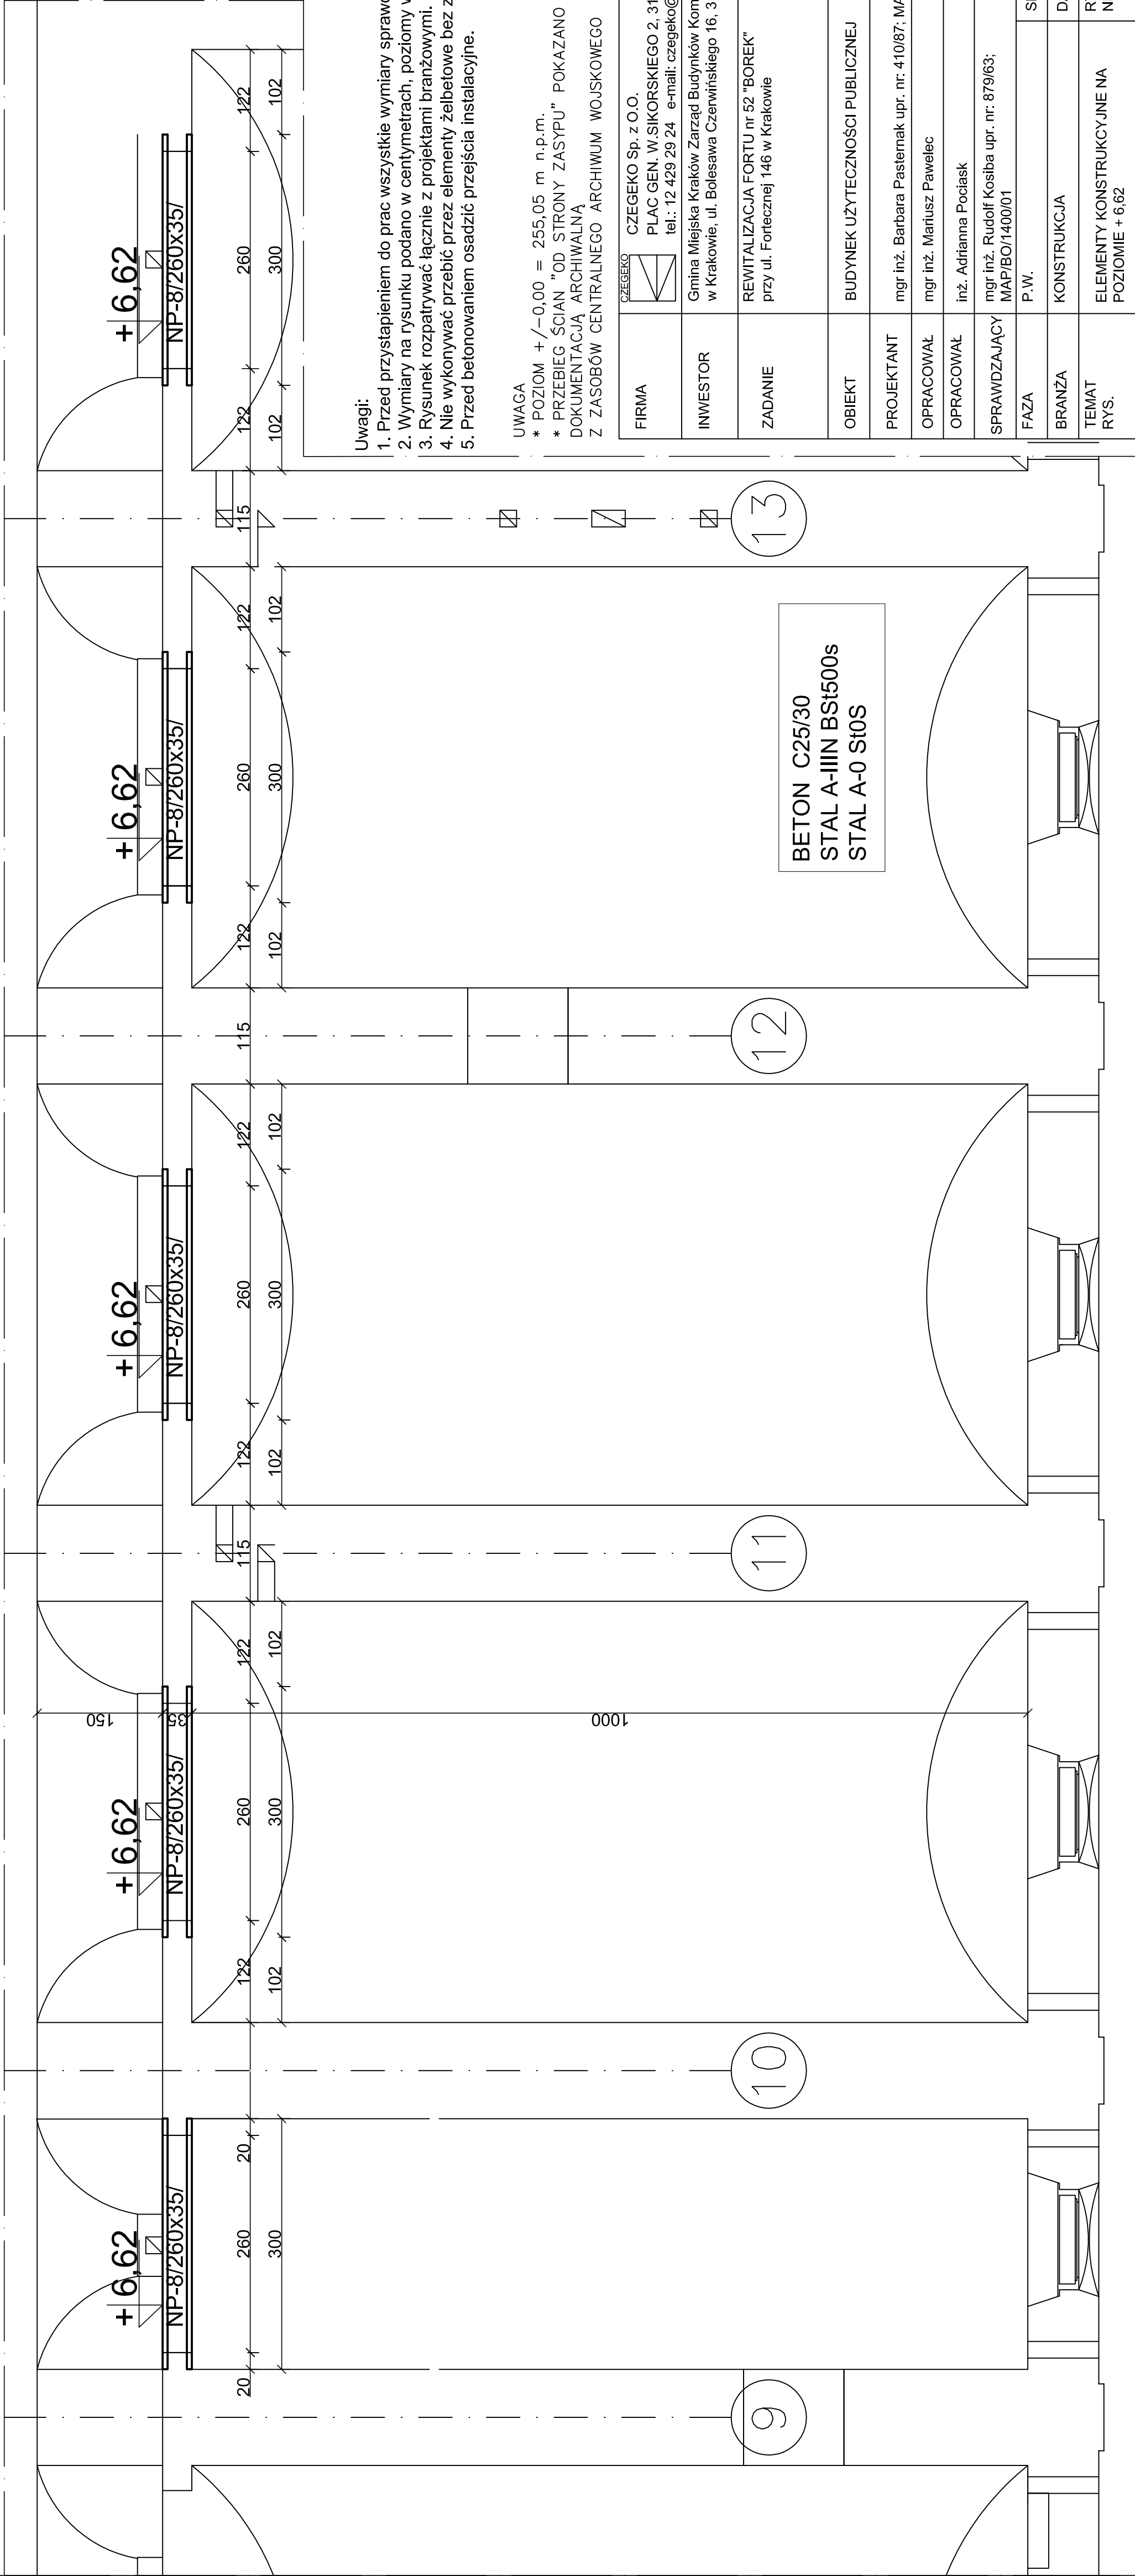

- Uwagi:
1. Przed przystąpieniem do prac wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
 2. Wymiary na rysunku podano w centymetrach, poziomy w metrach.
 3. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
 4. Nie wykonywać przebieg przez elementy żelbetowe bez zgody projektanta.
 5. Przed betonowaniem osadzić przejścia instalacyjne.

UWAGA

* POZIOM $+/-0,00 = 255,05$ m n.p.m.

* PRZEBIEG ŚCIAN "OD STRONY ZASYPU" POKAZANO ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ ARCHIWALNĄ Z ZASOBÓW CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO